

รายละเอียดสินค้า

ROZ เครื่องฟอกอากาศพกพาแบบปล่อยประจุลบ รุ่น A-10S จะทำการปล่อยประจุลบเพื่อทำการฟอกอากาศ โดยประจุลบจะทำการดูดซับตัวอนุภาคเล็ก PM 2.5, ละอองเกสร, ฝุ่น, ควันบุหรี่, และมลพิษอื่นๆ ที่จะอาจก่อให้เกิดสารอันตราย, เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ได้



การแก้ปัญหาที่อาจเกิดกับตัวเครื่อง

ลักษณะอาการ	ข้อสังเกต	วิธีแก้ไข
สัญญาณเบตเตอรี่บนเครื่องไม่ติด	ปริมาณเบตเตอรี่อาจจะหมด	ชาร์จไฟอีกรั้ง
เครื่องมีเสียงผิดปกติ	ของเหลว หรือ สิ่งผิดปกติ บางอย่างอาจเข้าไปภายในตัวเครื่อง	ทำความสะอาดเครื่อง

ข้อมูลลักษณะของสินค้า

แรงดันไฟฟ้า	DS5V	กำลังไฟฟ้า	<1W
กระแสไฟฟ้า	<50mA	<1W	700mAh
น้ำหนัก	48g.	วัสดุ	ABS + PC
ขนาด			80 x 35.5 x 22.5 mm.
ปริมาณการปล่อยประจุลบ			12 x 10 ⁷ ions / cm ³

ข้อควรรู้

1. ลดสายชาร์จออกเมื่อแบตเตอรี่เต็ม และปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
2. ระวังอย่าให้มือไร้มปิต หรือ วางช่องปล่อยประจุลบ เช่น มือ หรือ โลหะต่างๆ เพราะอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิติได้ และจะส่งผลให้การปล่อยประจุลบลดลง ส่วนการที่ตัวเครื่องชุด เกี่ยวกับร่างกายของผู้ใช้งาน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในบางครั้ง และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
3. ทำความสะอาดช่องสำหรับปล่อยประจุเป็นประจำโดยการใช้แปรงปัดบริเวณด้านบนของเครื่องเบาๆ เพื่อลดผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการทำงาน และตัวเครื่อง
4. ปิดการใช้งาน และใช้ผ้าชุบน้ำมาดเช็ดตัวเครื่องเพื่อทำความสะอาด และห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาด

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

ชื่อ	จำนวน	ชื่อ	จำนวน
ที่ฟอกอากาศรุ่น A-10S	1	กล่อง	1
คู่มือ	1	สายชาร์จ TYPE-C	1

คำเตือน และ ข้อควรระวัง

1. ห้ามไม่ให้เครื่องโดนน้ำไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม รวมถึงการใส่อาบน้ำด้วย
 2. ห้ามจัดเก็บเครื่องในพื้นที่ที่ง่ายต่อการตกหล่น กระแทกเสียหาย และระวังการเก็บเครื่องไว้ใกล้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้ความร้อน หรือ อาจทำให้เครื่องร้อนได้
 3. ภายใต้ภาวะลักษณะของคลอย ไม่ควรใช้
 4. ในระหว่างการใช้งานระวังตัวเครื่องให้อยู่ห่างจากน้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น เตาอบ, เตาแก๊ส, รวมถึง แก๊สไวไฟ และวัตถุไวไฟชนิดต่างๆ
 5. ไม่ใช้เครื่องขณะที่อยู่ภายใต้ผ้าห่ม หรือ ผ้านวม
 6. เก็บรักษาตัวเครื่องให้อยู่ห่างจากเด็กทารก ผู้เร็วความสามารถ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 7. ห้ามไม่ให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือ ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุนหัวใจใช้เครื่องนี้
 8. ห้ามทำการแกะเครื่อง หรือ ทิ้งเครื่องโดยพลการ

WARRANTY / ใบรับประกัน และ เงื่อนไขการรับประกัน

กรุณารอกรายละเอียด และ เงื่อนไขการรับประกันให้ครบ

รุ่นสินค้า	A-10S	วันที่ซื้อ	
ชื่อสินค้า	ไอโอดีฟอกอากาศส่วนบุคคล	เบอร์ติดต่อ	
เลขที่ใบกำกับภาษี			
สถานที่ซื้อ			
ข้อมูลการติดต่อ			
ข้อมูลการซ่อมบำรุง	สายเข็น	วันที่ซ่อมบำรุง	


ใบรับประทาน

- กุณามีเก็บภักษาในรับประทานนี้ได้ หากในภาระที่ไม่สามารถแบ่ง
 - สินค้ารับประทานมากไป 1 ปี นับจากวันซื้อสินค้า
 - บริษัทฯ จะรับประทานชิ้นเดียวที่ห้ามสูบก็พร้อมที่จะก่อจ้างมาตราฐานการผลิต
เบอร์ยี่ห้อเวลาที่ระบุไว้ นัดเดียวกันที่ซื้อ หรือ เป็นระยะเวลาเดือนจากวันซื้อสินค้า

“ເຄີຍມັກວ່າໄປເຮົດ ແລະ ອົງກວ່າເຄີຍເຫັນວ່າໃນມອນໂລຢີຂອງຕ່າງໆໄປ

- บริษัทฯ จึงไม่รับประกันสินทรัพย์ที่เข้ามาด้วยการติดตั้ง หรือ การใช้เงินเดือนเพื่อธุรกิจ

 - บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินทรัพย์ที่ถูกหักเปลง หรือ ถูกหักโดยเดียวที่ไม่ได้มาจากบริษัทฯ
 - บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินทรัพย์หากหักด้วยเบี้ย薪และส่วนของเครื่องจักรผลิตภัณฑ์
 - บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินทรัพย์หากเครื่องจักรจากการให้เช่าไม่ระบุระยะเวลา ซึ่งเกิดจากบ้าม หรือ ของเหลวในน้ำ เข้าสู่ตัวเครื่องของชาร์ต
 - บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่หัก หรือ เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยกรรมธรรมชาติ

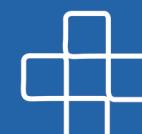

RIGHT
CLEAN AND CAR

WARRANTY CARD

บริษัท ไรซ์ท คลีนแอนด์แคร์ จำกัด
111/59 ถนน พหลโย?option แขวง นวมินท์
เขต ปีกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
 +66(0) 81-615-2424
 +66(0) 94-641-5424
 sale@rightcleanandcare.com



เครื่องพอกอากาศพกพา แบบปล่อยประจุลบ รุ่น A-10S



คู่มือการใช้งาน และ ใบรับประกัน



[SCAN QR CODE](#)